

# Sicherheitsvorschriften

## Prowise Pylonenlift

Artikelnummer PW.1.21027.0001



Models are subject to change and specs may contain typographical errors | Erstellt d.d. 08/2021 | Revisions Nummer 1





[www.prowise.com](http://www.prowise.com) | Luchthavenweg 1B | Budel | The Netherlands



# 1. Über diese Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Prowise Höhenverstellung verwenden. Befolgen Sie die Warnhinweise, die auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung gemeldet sind. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung stets in Reichweite auf.

## 1.1. Verwendete Warnsymbole und -piktogramme

	<b>GEFAHRENWARNUNG!</b> Warnung vor möglichen (schweren) Verletzungen
	<b>ACHTUNG!</b> Befolgen Sie diese Hinweise, um Materialschäden zu vermeiden.
	<b>ANMERKUNG!</b> Informationen und Hinweise zur Verwendung des Geräts.
	<b>LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG!</b> Hiermit verhindern Sie eine fehlerhafte Nutzung Ihres Gerätes.

## 1.2. Sachgemäße Verwendung

Die Prowise Pylonenlifts sind dazu bestimmt, auf einfache Weise die Höhe des Prowise Touchscreens zu verändern. Bei einer anderen als der in diesen Sicherheitshinweisen beschriebenen Verwendung wird Prowise von jeglicher Verantwortung und Haftung im Falle von Sachschäden und/oder Verletzungen freigestellt. Ändern Sie nichts am Gerät ohne schriftliche Genehmigung von Prowise B.V. Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt die Garantie.

## 2. Sichere Verwendung

### 2.1. Wichtige Sicherheitshinweise



#### **ACHTUNG!**

##### **Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:**

- Prowise B.V. haftet nicht für Verletzungen, Schäden und/oder übermäßigen Verschleiß, die durch unsachgemäße Verwendung und Wartung oder Modifikationen am Gerät entstehen.
- Verwenden Sie ausschließlich von Prowise gelieferte Teile oder Zubehör.
- Reparaturen durch Dritte sind nicht erlaubt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter extremen Wetterbedingungen wie Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit und installieren Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung mit Explosionsgefahren. Darunter versteht man ein EX-Gebiet mit Staub- oder Gas Zonen.
- Stellen Sie die Prowise Pylonenlift immer in die Nähe einer Steckdose. Die Steckdose muss während der Benutzung des Lifts leicht zugänglich bleiben.
- Stellen Sie sicher, dass die Prowise Pylonenlift keinen starken Stößen, Vibrationen oder Einschlag-Wirkungen ausgesetzt ist. Das könnte den Apparat und den darauf befestigten Touchscreen beschädigen.
- Berühren Sie die Prowise Pylonenlift nicht mit scharfen oder harten Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Prowise Pylonenlift müssen von einem professionellen Prowise-Mitarbeiter oder einem zertifizierten Partner installiert werden.



#### **WARNUNG**

##### **Warnung vor möglichen (schweren) Verletzungen.**

- Stellen Sie sich nicht auf einen Stuhl, Hocker oder einen anderen Gegenstand, um die Prowise Pylonenlift zu bedienen. Dies gilt vor allem für Kinder! Dies birgt die Gefahr eines Sturzes mit möglichen schweren Verletzungen.
- Lassen Sie Kinder niemals mit der Prowise Pylonenlift spielen.
- Lassen Sie niemals Kinder am Bildschirm hängen.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindungskabel zum Display sich nicht im Laufwege befindet, um Stolperfallen zu verhindern.
- Berühren Sie nicht die beweglichen Teile des Lifts, wenn die Höhe eingestellt wird. Dies führt zu der Gefahr des Einklemmen mit möglicherweise ernsthaften Verletzungen.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Montage, die Sie in der Montageanleitung finden.

##### **Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften!**



N : to change and specs may contain typographical errors | Erstellt d.d. 08/2021 | Revisions Nummer 1

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorschriften gründlich zu lesen, damit die Höhenverstellung korrekt verwendet wird und Schäden an der Höhenverstellung oder Verletzungen durch Missbrauch vermieden werden können.

## 2.2 Lieferumfang

Kontrollieren Sie bei Wareneingang die Vollständigkeit der Lieferung. Sollte die Lieferung nicht vollständig sein, nehmen Sie bitte innerhalb von fünf (5) Tagen nach Wareneingang schriftlich Kontakt mit unserem Service Desk auf. Die Kontaktinformationen unseres Service Desks finden Sie auf unserer [Website, www.prowise.com](http://www.prowise.com). Bitte haben Sie die Seriennummer und eine Kopie der Rechnung griffbereit.

Die Lieferung umfasst folgende Teile:

- Prowise Pylonenlift
- Vesa-Halterungen mit Frame für die Aufnahme von Tafelflügeln
- Scharnieren (4x)
- Schiebestange mit Ablage
- Energiekette mit Halter
- Montage-Set mit darin enthalten:
  - Montageanleitung
  - Sicherheitsvorschriften
  - Montagematerial



### **GEFAHRENWARNUNG!**

Bewahren Sie Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien, stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Falscher Gebrauch von Verpackungsmaterial kann zu Ersticken gefahr führen.

## 2.3 Installation und Richtlinien

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Lift sicher zu installieren und anzuschließen:



### **ACHTUNG!**

Wenden Sie sich für die Installation des Lifts und die Befestigung des Touchscreens ausschließlich an Prowise oder einen zertifizierten Partner. Prowise übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Montage durch Dritte verursacht werden. Bei Installation des Lifts bzw. des Touchscreens durch Dritte erlischt die Garantie.



### **WARNUNG**

Verwenden Sie kein beschädigtes Verbindungskabel zum Display. Ersetzen Sie das defekte Anschlusskabel nur durch ein Original exemplar. Reparieren Sie niemals selber beschädigte Kabel und Stecker.

- Die Prowise Pylonenlift muss von Prowise oder einem zertifizierten Partner gemäß den Anweisungen in der Montageanleitung dieses Lifts installiert werden.
- Platzieren Sie diesen Prowise Lift ausschließlich auf einem ebenen, stabilen und nicht abschüssigen Boden.
- Kontaminierte Umgebungen und Vibrationen vermeiden.
- Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und flüssigkeitshaltigen Gegenständen.
- Um die Gefahr eines Einklemmens zu vermindern, muss nach der Installation links, rechts und oberhalb des Bildschirms mindestens 50 mm Platz bleiben, nach unten mindestens 120 mm. Diese Abstände verstehen sich inklusive aller Zubehörteile wie Tafelflügel.
- Sorgen Sie dafür, dass das Anschlusskabel vom Display nicht im Laufweg liegt, um Stolpergefahr zu vermeiden.
- Für zusätzliche Sicherheit wird die Verwendung einer Überspannungsschutzeinrichtung empfohlen. Damit schützen Sie den angeschlossenen Touchscreen gegen Beschädigungen durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag im Stromnetz.

## 2.4 Umgebungsbedingungen

- Der Lift kann bei einer Umgebungstemperatur von +10 °C bis +40 °C (50 °F bis 104 °F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % (ohne Kondensation) verwendet werden.
- Ziehen Sie während eines Gewitters den Stecker aus der Steckdose. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung einer Überspannungsschutzeinrichtung. Damit schützen Sie den angeschlossenen Touchscreen gegen Beschädigungen durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag im Stromnetz.

## 2.5 Ergonomie

Stellen Sie den Bildschirm stets mit der Griffleiste auf die richtige Höhe ein, bevor Sie ihn verwenden.

Eine optimale Position des Bildschirms ist, wenn Sie sowohl die Ober- als auch die Unterseite des Bildschirms berühren können, ohne sich bücken oder weit nach oben greifen zu müssen. Eine gute Bildschirmposition verhindert körperliche Beschwerden, die auf eine falsche Arbeitshaltung zurückzuführen sind.

## 2.6 Verwendung des Prowise Lifts

Lesen Sie neben diesen Sicherheitshinweisen auch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine gute Funktionsweise des Prowise Lifts zu gewährleisten. Jede andere Verwendung als die in der Bedienungsanleitung und diesen Sicherheitshinweisen beschriebene Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen. Prowise B.V. haftet nicht für Sachschäden und/oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen. Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt die Garantie.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden. Es sei denn, sie werden von einer Person, die weiß, wie man mit dem Gerät

umgeht, beaufsichtigt und in die Benutzung des Geräts eingewiesen wird. Das Gerät darf grundsätzlich nur von Erwachsenen verwendet werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht in die Nähe des Geräts kommen oder damit spielen können.



**ACHTUNG!**

Lassen Sie niemals Kinder diesen Lift ohne Aufsicht benutzen.



**GEFAHRENWARNUNG!**

Der Arbeitsbereich muss frei von Hindernissen sein! Vergewissern Sie sich, dass sich keine Objekte unter dem Lift befinden und keine Körperteile zwischen dem Lift und den Bildschirm und einem unter dem Lift stehendem Objekt kommen können.

- Dieser Lift ist nicht zum Spielen gedacht.
- Lassen Sie niemals Kinder am Bildschirm hängen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die zum Bildschirm laufenden Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verlegen Sie die Kabel nicht in Laufwegen, sodass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

## 2.7. Pflege- und Reinigungshinweise

### 2.7.1. Reinigung des Pylonenlifts (Seitenflügel)



**ACHTUNG!**

Die Pylonen enthalten innen keine Teile, die gereinigt werden müssen.



- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel und keine stark alkalischen oder sauren Reinigungs- und Desinfektionsmittel (pH-Wert 6 bis 8). Tragen Sie das Reinigungsmittel zuerst auf ein Tuch auf. Tragen Sie das Reinigungsmittel niemals direkt auf den Lift oder die Seitenflügel auf.
- Kinder dürfen den Lift oder die Seitenflügel nur unter Aufsicht reinigen.
- Reinigen Sie den Lift oder die Seitenflügel mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch.

### 2.7.2. Reinigung Display


Reinigen Sie den Bildschirm mit einem trockenen, fusselfreien Mikrofasertuch. Vergewissern Sie sich, dass dieses Tuch frei von Verunreinigungen ist.

Wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden möchten, verwenden Sie immer ein von Prowise empfohlenes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese den Bildschirm beschädigen können. Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel einen alkalischen PH-Wert zwischen 7 und 9 hat, da sonst die Glasplatte oder der Bildschirm beschädigt werden können. Verwenden Sie niemals ein Reinigungsmittel mit einem PH-Wert von über 9.

Sprühen Sie niemals Reinigungsmittel direkt auf den Bildschirm, sondern bringen Sie es zunächst auf ein Tuch auf. Das Tuch kann leicht feucht sein, jedoch nicht nass, da dies den Bildschirm beschädigen kann.

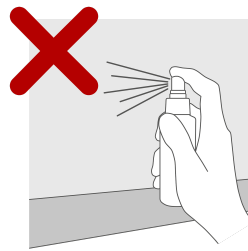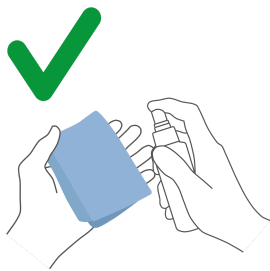

Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit dem Tuch ab. Um das beste Ergebnis zu erzielen, reinigen Sie den Bildschirm mit sanften, kreisenden Bewegungen ohne Druck. Verwenden Sie niemals ein Scheuermittel.

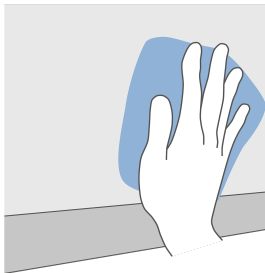

## 2.8. Sicherheitsüberprüfung gem. DGUV Information 202-021 „Sichere Schultafeln“ / GUV-SI 8016

- Wir empfehlen diese Sicherheitsüberprüfung im Verband mit dem Unfallschutz jährlich durch zu führen.
- Wenden Sie sich hierfür an Prowise oder an einen von Prowise zertifizierten Partner. Die Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website, [www.prowise.com](http://www.prowise.com).

## 3. Reparatur



### **WARNUNG**

Probieren Sie niemals, das Gerät selber zu reparieren. Nehmen Sie bei Störungen oder Beschädigungen Kontakt auf mit Prowise oder einem zertifizierten Partner.

Wenden Sie sich bei Störungen oder Schäden an der Höhenverstellung an Prowise oder einen von Prowise zertifizierten Partner. Die Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website, [www.prowise.com](http://www.prowise.com).

Die Reparatur und Wartung dieses Geräts erfordert umfangreiche Kenntnisse über das Gerät und darf nur von fachkundigem Personal von Prowise oder einem zertifizierten Partner durchgeführt werden.

Die Garantie für das Prowise Pylonensystem erlischt, wenn nicht autorisierte Personen Änderungen oder Reparaturen an dem Prowise Lift vornehmen, sofern nicht anders angegeben.

### 3.1 Austausch von Teilen

Ersetzen Sie Teile des Lifts nur durch Original Prowise Ersatzteile. Wenn Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich an den Prowise Kundenservice oder einen zertifizierten Partner, abhängig von Ihrem Land oder Ihrer Region. Die Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website, [www.prowise.com](http://www.prowise.com).

Geben Sie bitte die folgenden Informationen an:

- Name des Lifts (siehe Typenschild)
- Seriennummer der Höhenverstellung (siehe Typenschild)
- Welches Teil ersetzt werden muss (evtl. mit Foto)
- Lage des Teils (evtl. mit Foto)
- Welcher Fehler oder Defekt
- Wenn möglich, die Prowise Kontaktperson

## 4. Umwelt

- Wenn der Prowise Pylonenlift nicht mehr benutzbar ist oder entsorgt wird, kann dieser an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden.





**ACHTUNG!**

Wenden Sie sich für das Entfernen eines Prowise Pylonenlifts ausschließlich an Prowise oder einen zertifizierten Partner.

## 4.1 Recycling und Entsorgung

Bei Fragen zur korrekten Entsorgung können Sie sich an Prowise oder einen zertifizierten Partner wenden.

**VERPACKUNG**

Das Gerät ist verpackt, um Transportschäden zu vermeiden. Verpackungen sind Rohstoffe und können wiederverwendet oder recycelt werden.

**GERÄT**

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltfreundlichen und verantwortungsvollen Entsorgung.

