


Quick Start Guide

ProLine+ Multi-touchscreen

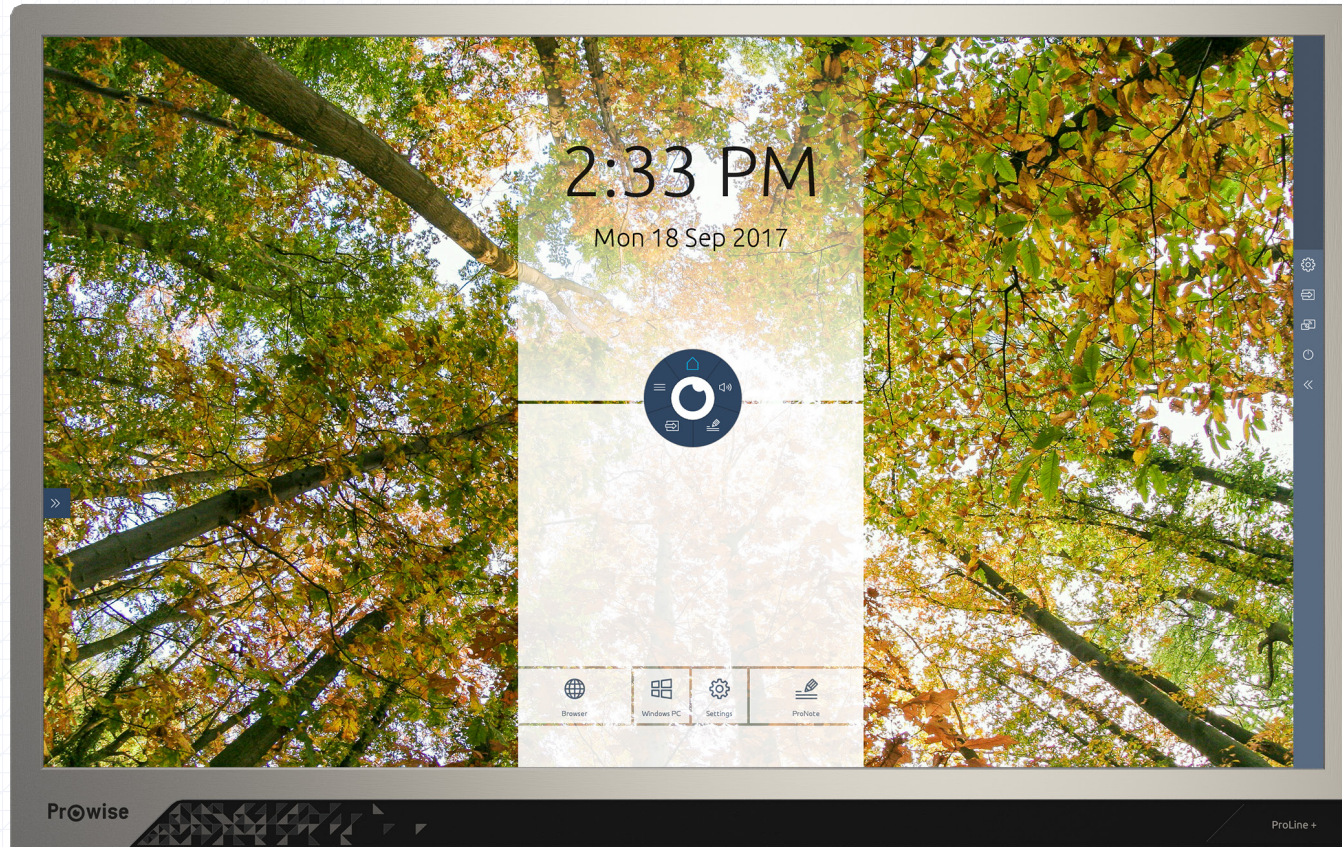

Prowise

www.prowise.com

Welcome

Congratulations!

...with this Prowise touchscreen. Designed with input from the field of education, makes this screen the perfect addition to any educational environment.

This Quick Start Guide offers guidance to get you started. A detailed manual and more information can be found on www.prowise.com.
Create a free account here to start using our innovative Presenter software.

From all of us at Prowise, we wish you a lot of enjoyment teaching in your digital learning environment.

Gefeliciteerd!

...met dit Prowise touchscreen. Dit scherm sluit perfect aan op iedere onderwijssituatie doordat het is ontwikkeld met input uit de praktijk.

Met deze Quick Start Guide kun je snel aan de slag. Een gedetailleerde handleiding en meer informatie vind je op www.prowise.com.
Hier kun je ook gratis een account aanmaken om onze innovatieve Presenter software te gebruiken.

Namens het Prowise team wensen we je veel onderwijsplezier in je digitale leeromgeving.

Herzlichen Glückwunsch!


...mit diesem Prowise-Touchscreen. Der mit Beiträgen aus der Unterrichtspraxis entwickelte Bildschirm passt sich perfekt jeder Unterrichtssituation an.

Mit dieser Kurzanleitung können Sie schnell an die Arbeit. Eine detaillierte Anleitung und mehr Informationen finden Sie auf www.prowise.com.
Hier können Sie auch kostenlos ein Konto erstellen, um unsere innovative Presenter-Software zu verwenden.





Im Namen des Prowise-Teams wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Unterrichten mit Ihrer digitalen Lernumgebung.

Buttons and connections


The ProLine+ Multi-touchscreen

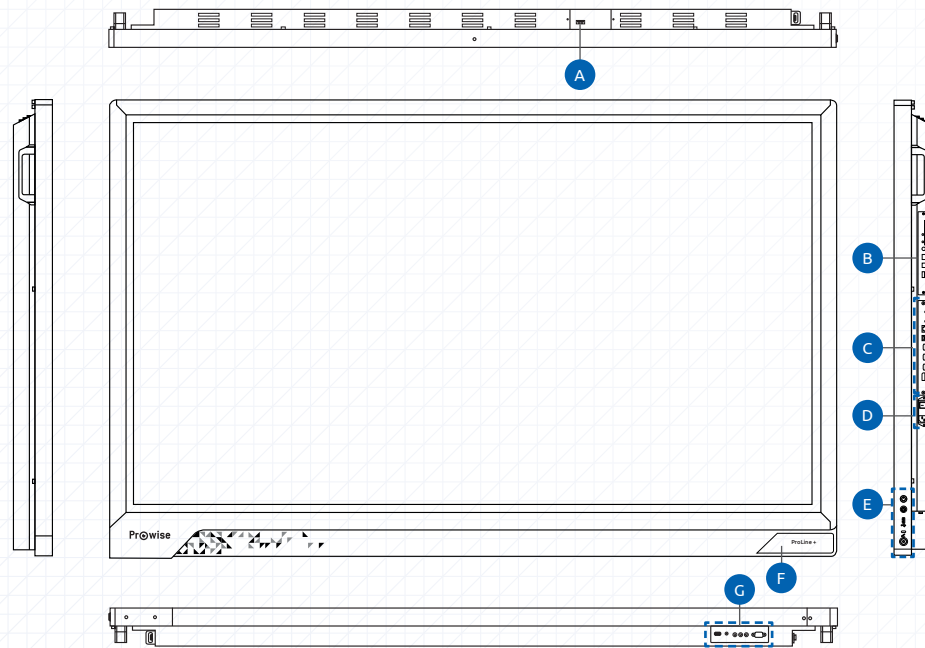

- A** USB 3.0 (external camera)
- B** OPS slot
- C** External inputs (side)
- D** AC-in and main power switch (side)
- E** Controls and docking
- F** Remote control IR receiver / LED status light / NFC card reader
- G** External inputs / outputs (bottom)

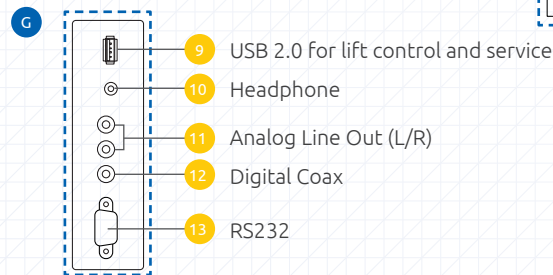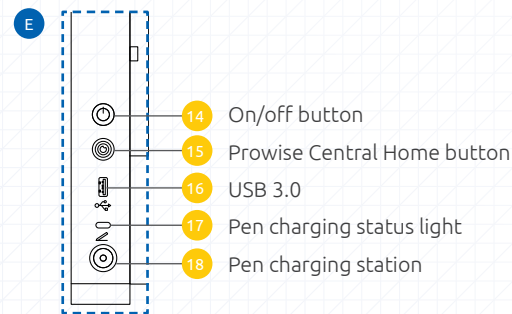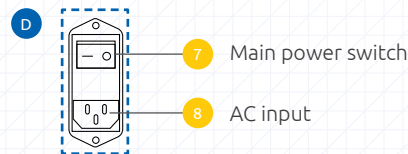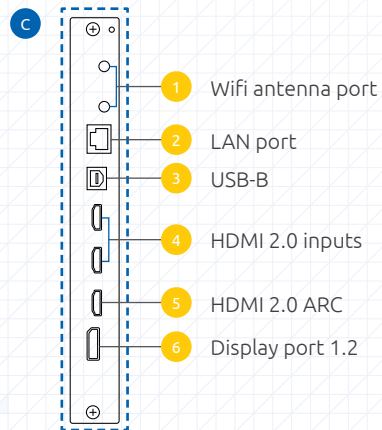

The ProWrite Ink Pen

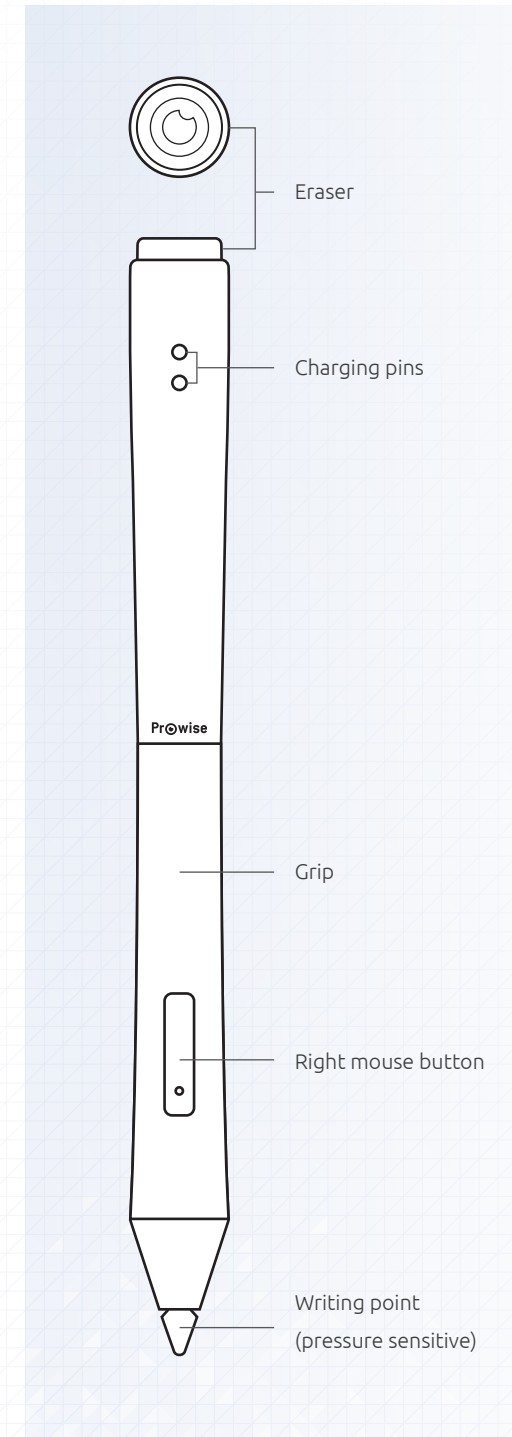

Getting started

- EN**
1. Make sure the touchscreen is connected to the mains.
 2. Turn on the touchscreen by using the main switch on the right-hand side of the touch screen (no. 7).
 3. Now press the on/off button (no. 14).
 4. You will go through a start-up procedure the first time the touchscreen is turned on.
 5. Follow the steps of the start-up procedure as indicated in order to make the screen ready for use.
 6. When the start-up procedure is finished, the system will search for the latest updates. Subsequently, Prowise central will start automatically.

- NL**
1. Zorg ervoor dat het touchscreen is aangesloten op het lichtnet.
 2. Schakel het touchscreen in door aan de rechterzijde van de touchscreen de hoofdschakelaar om te zetten (nr. 7).
 3. Druk vervolgens op de aan/uit knop (nr. 14).
 4. Wanneer je het touchscreen voor de eerste keer opstart zal je een opstartprocedure doorlopen.
 5. Volg de stappen van de opstartprocedure zoals aangegeven om het scherm gebruiksklaar te maken.
 6. Het touchscreen zal na het doorlopen van de opstartprocedure op zoek gaan naar de laatste updates, vervolgens zal Prowise Central worden opgestart.

- DE**
1. Der Touchscreen muss an das Stromnetz angeschlossen sein.
 2. Zum Einschalten des Touchscreens schalten Sie auf der rechten Seite den Hauptschalter ein (Nr. 7).
 3. Dann drücken Sie die Ein/Aus Taste (Nr. 14).
 4. Beim ersten Einschalten des Touchscreens wird eine Inbetriebnahme-Prozedur gestartet.
 5. Führen Sie die Schritte aus wie angegeben, um der Touchscreen einsatzbereit zu machen.
 6. Der Touchscreen sucht nach durchlauf von der Inbetriebnahme-Prozedur die neuesten Updates. Danach wird Prowise Central automatisch gestartet.

The ProWrite Ink Pen

- EN**
- The ProLine+ Multi-touchscreen has a ProWrite Ink Pen to give the writer a natural writing experience. The pen can be stored and charged in the charging station (no. 18) on the right-hand side of the screen. Once charged, the pen can be used immediately.

Charging station - LED indicator (no. 17 and 18):

- Off: there is no pen in the charging station.
- Flashing (red): the pen is being charged.
- LED continuously lit (green): the pen is fully charged.

- NL**
- Het ProLine+ Multi-touchscreen is uitgerust met een ProWrite Ink Pen voor een natuurlijke schrijfervaring. De pen kan worden opgeborgen en opgeladen in het oplaadstation (nr. 18) aan de rechterkant van het scherm. De pen is na opladen direct klaar voor gebruik.

Oplaadstation - LED indicaties (nr. 17 and 18):

- Uit: er bevindt zich geen pen in het oplaadstation.
- Knipperend licht (rood): de pen laadt op.
- De LED blijft branden (groen): de pen is volledig opgeladen.

- DE**
- Der ProLine+ Multi-Touchscreen ist mit einem ProWrite Ink-Stift ausgestattet, der eine natürliche Schreibweise ermöglicht. Der Stift kann in der Ladestation, (Nr. 18) die sich an der rechten Seite des Bildschirms befindet, abgelegt und aufgeladen werden. Der Stift ist nach dem Aufladen sofort einsatzbereit.

Ladestation - LED-Anzeige (Nr. 17 und 18):

- Aus: es befindet sich kein Stift in der Ladestation.
- Blinkt (rot): der Stift wird geladen.
- LED leuchtet dauerhaft (grün): der Stift ist vollständig geladen.

Prowise Central menu

EN The Prowise Central menu can be opened in different ways:

- Place 5 fingers on the screen for at least 2 seconds.
- Press the Prowise Central home button on the control panel.
- Press the Prowise Central menu button on the remote control.


NL Het Prowise Central menu is op verschillende manieren op te roepen:

- Houd vijf vingers minimaal twee seconden op het scherm.
- Druk op de Prowise Central home knop van het bedieningspaneel.
- Druk op de Prowise Central menu knop op de afstandsbediening.

DE Das Prowise Central-Menü können Sie auf mehrer Art und Weisen öffnen:

- Legen Sie 5 Finger einer Hand, mindestens 2 Sekunden auf den Bildschirm.
- Drücken Sie die Prowise Central Home-Taste des Bedienfeldes.
- Drücken Sie die Prowise Central Menütaste auf der Fernbedienung.

- ### EN
1. Prowise Central Home
 2. Volume settings
 3. ProNote
 4. Change input source
 5. Menu button

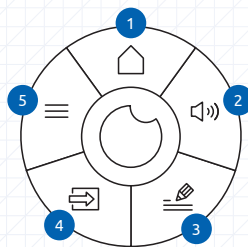

- ### NL
1. Prowise Central home
 2. Volume aanpassen
 3. ProNote
 4. Ingangskanaal veranderen
 5. Menu-knop

- ### DE
1. Prowise Central Home
 2. Einstellen der Lautstärke
 3. ProNote
 4. Dateneingang wechseln
 5. Menutaste


ProNote

EN ProNote allows you to write, draw, highlight and insert shapes on an infinite canvas. Additionally you can make the canvas transparent, which allows you to annotate on any background, such as your desktop or any underlying input source.

NL ProNote maakt het mogelijk om te schrijven, te tekenen, te markeren en om figuren in te voegen op een oneindig canvas. Maak het canvas transparant om aantekeningen te maken over iedere achtergrond, zoals de desktop of een achterliggende invoerbron.

DE Mit ProNote können Sie schreiben, zeichnen, markieren und Formen einfügen, die Leinwand ist endlos. Sie können die Leinwand auch transparent machen und somit auf jedem Hintergrund, z.B. dem Desktop oder einer zugrundeliegenden Quelle, Notizen und Kommentare anbringen.

- ### EN
1. Canvas or annotation mode
 2. Operating tool: hand or cursor
 3. Eraser
 4. Create screenshot
 5. Insert shapes
 6. Pencil or marker

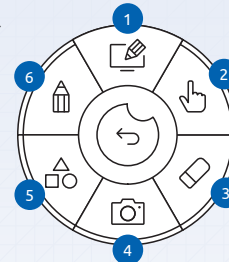

- ### NL
1. Canvas of Annotatie modus
 2. Bedieningstool: handje of pijltje
 3. Gum
 4. Screenshot maken
 5. Figuren invoegen
 6. Potlood of marker

- ### DE
1. Canvas oder Anmerkungen Modus
 2. Bedienungstool: Hand oder Pfeil
 3. Radierfunktion
 4. Bildschirmfoto machen
 5. Formen einfügen
 6. Bleistift oder Marker

Reflect

EN Prowise Reflect allows users to project their device's screen onto the multi-touchscreen. It is even possible to operate the device via the touchscreen (screen control only available on a MacBook and Windows PC). You, therefore, no longer need cables to connect your device to the screen. Download the Reflect app from our website (www.prowise.com).

Support:

Reflect has full support (screencast + touch) for Windows and Mac OS.

NL Met Prowise Reflect kunnen gebruikers het scherm van devices delen op het scherm van het touchscreen. Daarnaast is het mogelijk om het device (geldt voor MacBook en Windows pc) met het touchscreen te bedienen. Er zijn geen kabels meer nodig om een device met het scherm te koppelen. Download de Reflect app op onze website (www.prowise.com).

Ondersteuning:

Reflect wordt volledig ondersteund (scherm delen + bedienen) door Windows en Mac OS.

DE Mit Prowise Reflect können Anwender den Bildschirm ihres Geräts auf dem Multi-Touchscreen teilen. Es ist sogar möglich, das Gerät über den Multi-Touchscreen zu bedienen (diese Funktion ist ausschließlich für Mac und Windows verfügbar). Sie benötigen kein Kabel mehr, um Ihren PC an den Bildschirm anzuschließen. Die Reflect App finden Sie auf unserer Website (www.prowise.com).

Kundenservice:

Reflect wird in vollem Umfang (Bildschirm teilen + Bedienung) unterstützt von Windows und Mac OS.

Let education speak

Prowise

www.prowise.com