Manuel d’utilisation
Prowise Touchscreen Pure G5



Ce manuel s’applique aux Prowise Touchscreens portant les numéros de produit suivants :

Prowise Touchscreen Pure G5

- 65”: PW.1.16065.0005
- 75”: PW.1.16075.0005
- 86”: PW.1.16086.0005

1. Table des matières

1. Table des matières **2**
2. Déballage de votre Prowise Touchscreen **3**
2.1. Produits et accessoires 3
2.2. Présentation du produit 5
3. Installation de votre Prowise Touchscreen **7**
3.1. Principes d'installation 7
3.2. Installation par vos soins 8
3.3. Câblage 9
3.4. Module OPS 9
4. Premier démarrage du Prowise Touchscreen **11**
4.1. Allumer l'écran tactile 11
4.2. Terminer la configuration 12
4.3. Connexion à un réseau 13
5. Utilisation quotidienne de votre Prowise Touchscreen **16**
5.1. La bonne position 16
5.2. Utilisation de l'écran tactile 17
5.3. Stylets 18
5.4. Prowise Central 18
5.5. Télécommande 21
5.6. Capteurs 25
5.7. Nettoyage 26
6. Connexion de périphériques **27**
6.1. HDMI 27
6.2. USB-C 28
6.3. Connexion de l'écran tactile Prowise à un équipement audio 28
6.4. Connexion via le port HDMI (ARC) 31
6.5. Connexion via le port HDMI (CEC) 31
7. Consignes de sécurité importantes **32**
7.1. Sécurité 32
7.2. Réparation 33
7.3. Environnement 33
7.4. Recyclage et élimination 34

2. Déballage de votre Prowise Touchscreen

2.1. Produits et accessoires

Votre Prowise Touchscreen est livré de série avec plusieurs accessoires. Voici un aperçu de tous les éléments.



1. Prowise Touchscreen Pure G5
2. **Kit d'accessoires :**
3. Télécommande
4. Piles AAA 1,5 V (2x)
5. Passive Pen (2x)
6. Guide de démarrage rapide
7. Consignes de sécurité
8. Vis VESA M8 (4x).


	**AVERTISSEMENT !** Tenez les matériaux d'emballage, comme le sac plastique, hors de portée des enfants. Une mauvaise utilisation des emballages peut entraîner un risque d'étouffement.

	**ATTENTION !** Vérifiez que la livraison est complète et contactez notre service client dans les cinq (5) jours suivant la livraison s'il manque quelque chose. Indiquez le numéro de série et joignez une copie de la facture.

2.2. Présentation du produit

Votre Prowise Touchscreen est équipé de nombreux ports et capteurs. Toutes les options sont présentées ci-dessous.

Prowise Touchscreen Pure G5

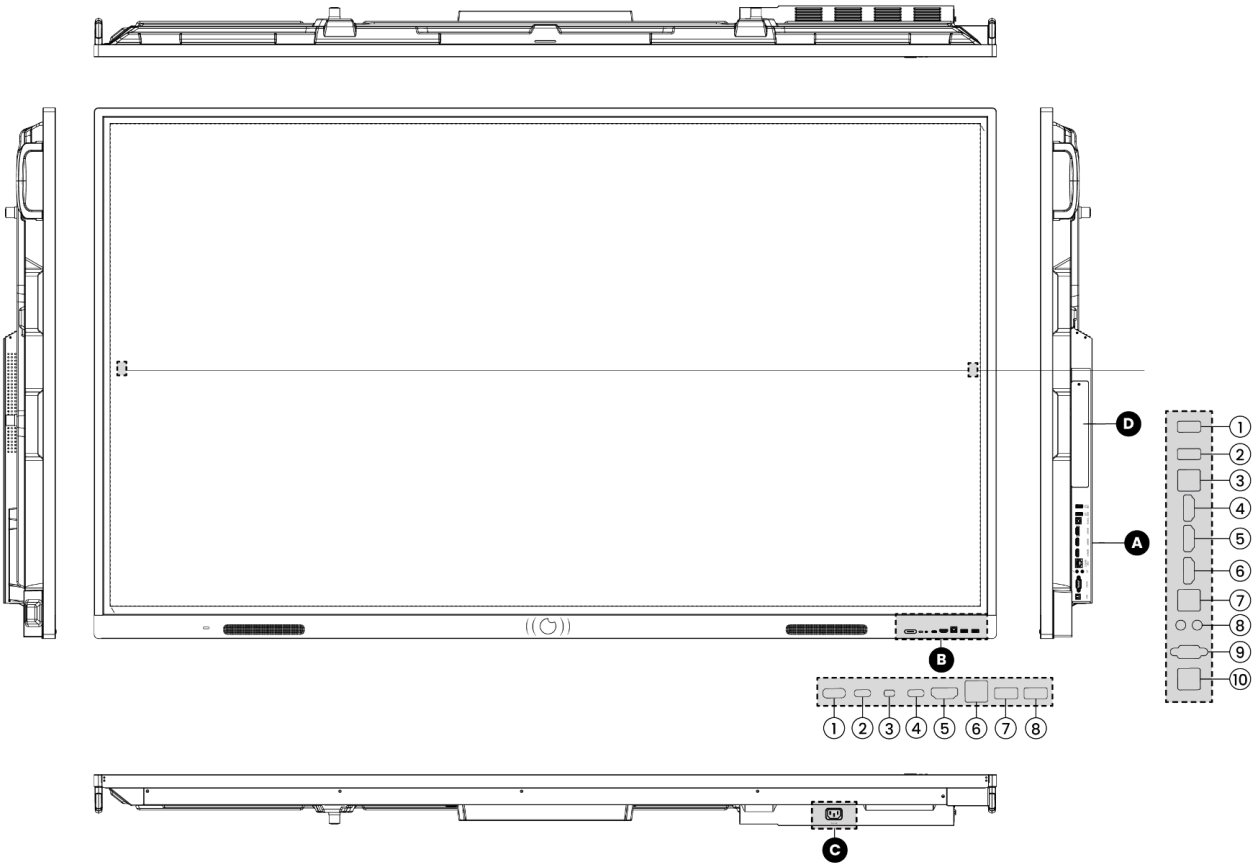

A. Les ports/la carte mère se trouvent sur le côté droit. Ports de haut en bas :
   1. USB 3.2 Gen 1 Type A
   2. USB 2.0 Type A
   3. USB 2.0 Type-B (port tactile
   4. HDMI Output 2.1
   5. HDMI 2 (2.1 Type A HDCP2.3, ARC & CEC)
   6. HDMI 3 (2.1 Type A HDCP2.3, CEC)
   7. Port LAN-IN (RJ45)
   8. Sortie audio - line out
   9. Entrée audio - line in
   10. Port série RS232
   11. Sortie audio numérique optique S/PDIF

B. Ports en façade
   1. Du centre vers la droite (ports alignés à droite, comme les ports de la carte mère
   2. Bouton de commande et LED d'état
   3. Capteur de la télécommande
   4. Capteur de luminosité
   5. USB Type-C (vidéo + audio + alimentation 65 W + tactile)
   6. HDMI 1 (2.1 Type A HDCP 2.3)
   7. USB 2.0 Type-B (port tactile)
   8. USB 3.2 Gen 1 Type A
   9. USB 3.2 Gen 1 Type A

C. Ports en dessous
   1. * Entrée secteur (AC)

D. Emplacement OPS, côté gauche

3. Installation de votre Prowise Touchscreen

3.1. Principes d'installation

Nous vous déconseillons d'installer l'écran tactile vous-même ou de le faire installer par un tiers. Confiez l'installation ou le montage de l'écran tactile à Prowise ou à un partenaire Prowise agréé afin d'éviter tout dommage.

- N'installez pas et ne placez pas l'écran tactile sur un mur ou un sol instable, et assurez-vous que le mur ou le sol est suffisamment solide pour supporter l'écran.
- N'utilisez pas l'écran tactile dans un environnement industriel où il serait souvent exposé à des vibrations, à l'humidité et à la poussière.
- Tenez l'écran tactile et tous les appareils connectés à l'écart de l'eau, et évitez la poussière et la chaleur.
- Ne placez pas l'écran tactile à proximité d'appareils qui dégagent de la chaleur.
- Veillez à ce que toutes les ouvertures d'aération à l'arrière de l'écran tactile restent dégagées afin que l'air chaud puisse s'échapper. Ne l'encastrez pas, par exemple, dans une armoire fermée.
- Branchez l'écran tactile uniquement sur une prise murale reliée à la terre.

Le Prowise Touchscreen peut être utilisé à une température ambiante de 0 °C à +38 °C et à une humidité relative de 10 % à 90 % (sans condensation). Éteint, l'écran tactile peut être stocké à une température de -20 °C à 60 °C et à une humidité relative de 10 % à 90 % (sans condensation).

	**AVERTISSEMENT !** N'utilisez pas l'écran tactile plus de 16 heures par jour afin de ne pas surcharger le système. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des erreurs ou endommager l'écran tactile.

3.2. Installation par vos soins

Nous le déconseillons, mais si vous souhaitez installer l'écran tactile vous-même ou le faire installer par quelqu'un d'autre, suivez les étapes ci-dessous :

- N'installez pas l'écran tactile seul.
- Utilisez un support mural Prowise certifié pour fixer le Prowise Touchscreen au mur.
- Utilisez un support VESA Prowise pour installer l'écran sur un système de levage Prowise.
- Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de l'écran tactile.
- Branchez les câbles (les câbles nécessaires dépendent des appareils externes utilisés ou d'autres sources externes, comme un système de levage).

Si vous utilisez un module PC OPS, assurez-vous qu'il est correctement inséré et verrouillé. Installez le module PC comme décrit au chapitre « Module OPS ».

- Ne branchez le câble d'alimentation qu'une fois les éléments ci-dessus connectés, et utilisez uniquement le câble d'alimentation certifié par Prowise.

	**ATTENTION !** Prowise ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une installation incorrecte de l'écran tactile par des tiers. Les dommages causés à l'écran tactile par une installation incorrecte par des tiers ne sont pas couverts par la garantie. Contactez toujours Prowise ou un partenaire agréé si vous avez des questions sur l'installation.

	**AVERTISSEMENT !** Débranchez le câble d'alimentation en cas d'orage. Pour plus de sécurité, nous recommandons d'utiliser un parafoudre afin d'éviter que l'écran tactile soit endommagé par des pics de tension ou la foudre.

3.3. Câblage

Utilisez uniquement le câble d'alimentation certifié par Prowise pour brancher le Prowise Touchscreen sur une prise reliée à la terre. L'écran tactile doit être placé à proximité de la prise, et celle-ci doit rester facilement accessible. Ne faites pas passer de câbles dans les zones de passage, pour éviter que quelqu'un marche dessus ou trébuche. Ne posez aucun objet sur les câbles afin d'éviter de les endommager. Évitez toute surcharge électrique en cas d'utilisation d'une multiprise, car cela peut provoquer un court-circuit. Pour plus de sécurité, nous recommandons d'utiliser un parafoudre.

	**ATTENTION !** Branchez le câble d'alimentation uniquement sur des prises reliées à la terre de 100-240 V CA ~ 50/60 Hz. En cas de doute sur la tension du lieu d'installation, contactez votre fournisseur d'énergie.


	**ATTENTION !** Avant de déplacer l'écran, éteignez complètement l'écran tactile en coupant l'interrupteur d'alimentation et en débranchant le câble d'alimentation de l'écran.

3.4. Module OPS


La page suivante explique comment installer facilement un module PC.

	**AVERTISSEMENT !** Assurez-vous que le câble d'alimentation du Prowise Touchscreen est débranché avant d'installer le module.


	**ATTENTION !** L'utilisation d'un module PC OPS augmente la consommation électrique.

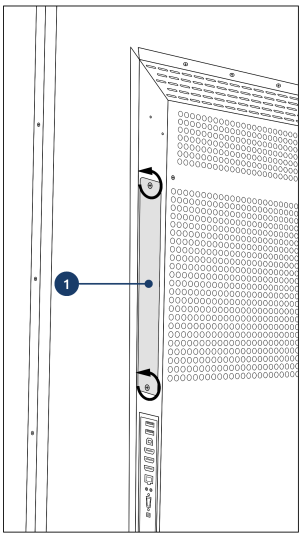


1. Desserrez les vis

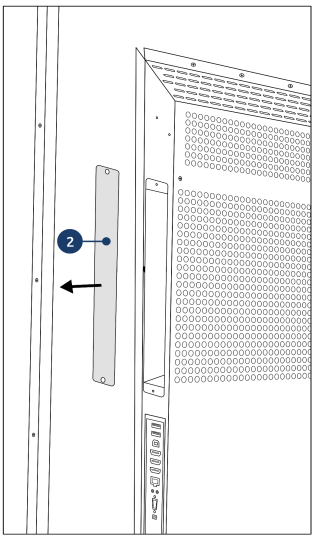

2. Retirez la plaque de protection

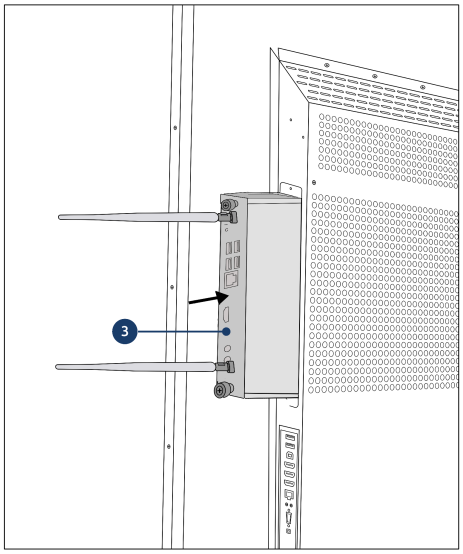

3. Insérez le module PC OPS dans l'emplacement.
Veillez à ce que les orifices d'aération du module PC correspondent aux orifices d'aération de la paroi arrière de l'écran.

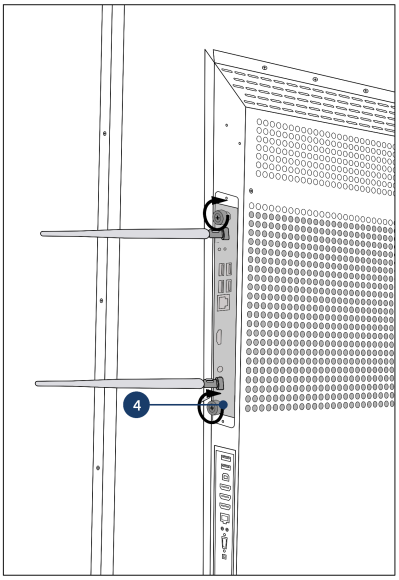

4. Serrez les vis de blocage du module PC

4. Premier démarrage du Prowise Touchscreen

4.1. Allumer l'écran tactile


Mise en marche

- Assurez-vous que l'écran tactile est branché sur une prise électrique.
- Allumez l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté droit de l'écran tactile.

Une fois l'interrupteur d'alimentation activé, vous pouvez allumer l'écran tactile de plusieurs façons :

- Appuyez sur le bouton de commande situé à l'avant droit de la barre de haut-parleurs de l'écran tactile
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande fournie
- Via RS232
- Lorsque les capteurs de proximité sont activés et détectent un mouvement.

Le bouton de commande se trouve à l'avant droit de la barre de haut-parleurs de l'écran tactile.

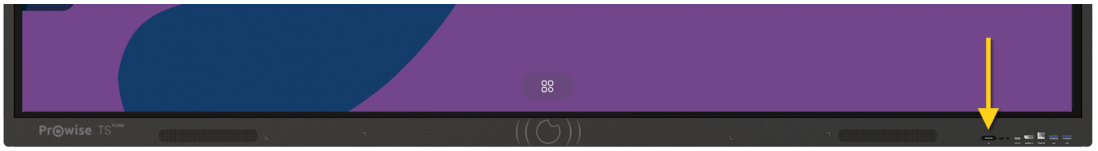


Bouton de commande

- Lorsque l'écran tactile est en veille, appuyez brièvement sur ce bouton pour rallumer l'écran.
- Lorsque l'écran tactile est allumé, maintenez ce bouton enfoncé pour éteindre l'écran ou utiliser la fonction « freeze » ou « blank screen ».
- Lorsque l'écran tactile est allumé, appuyez brièvement sur ce bouton pour ouvrir le menu Central.

La LED du bouton de commande indique l'état de l'écran tactile.

- Écran tactile allumé : blanc
- Rétroéclairage éteint : blanc
- Mode sommeil : rouge clignotant (toutes les 2 secondes)
- Mode veille : rouge

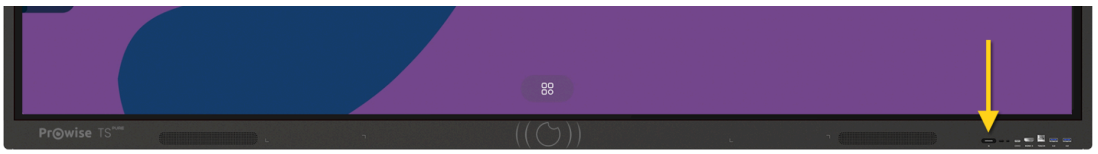

Arrêt

1. Maintenez enfoncé pendant quelques secondes le bouton de commande situé à l'avant droit de la barre de haut-parleurs, ou appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande.
2. Le message « Le système va s'éteindre dans 10 secondes » s'affiche.
3. Sélectionnez « Éteindre » pour éteindre l'écran tactile, ou attendez 10 secondes. Pour annuler l'arrêt, appuyez sur le bouton « Annuler ».


Arrêt automatique

Si aucune source d'entrée active n'est détectée sur un canal d'entrée donné, un message proposant d'éteindre l'écran tactile s'affiche au bout de 3 minutes. Le système accepte automatiquement ce message après 10 secondes et l'écran tactile s'éteint.

4.2. Terminer la configuration

Au premier démarrage de votre écran tactile, l'assistant de configuration Google s'ouvre pour vous aider à régler les principaux paramètres. Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration :

1. Assurez-vous que l'écran tactile est branché sur une prise électrique.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (bouton de commande ou télécommande).
3. L'écran tactile s'allume et l'assistant de configuration Google s'affiche.
4. Suivez les étapes affichées sur l'écran tactile pour terminer la configuration.
5. L'écran d'accueil s'affiche.
6. Vous pouvez maintenant utiliser votre Prowise Touchscreen.

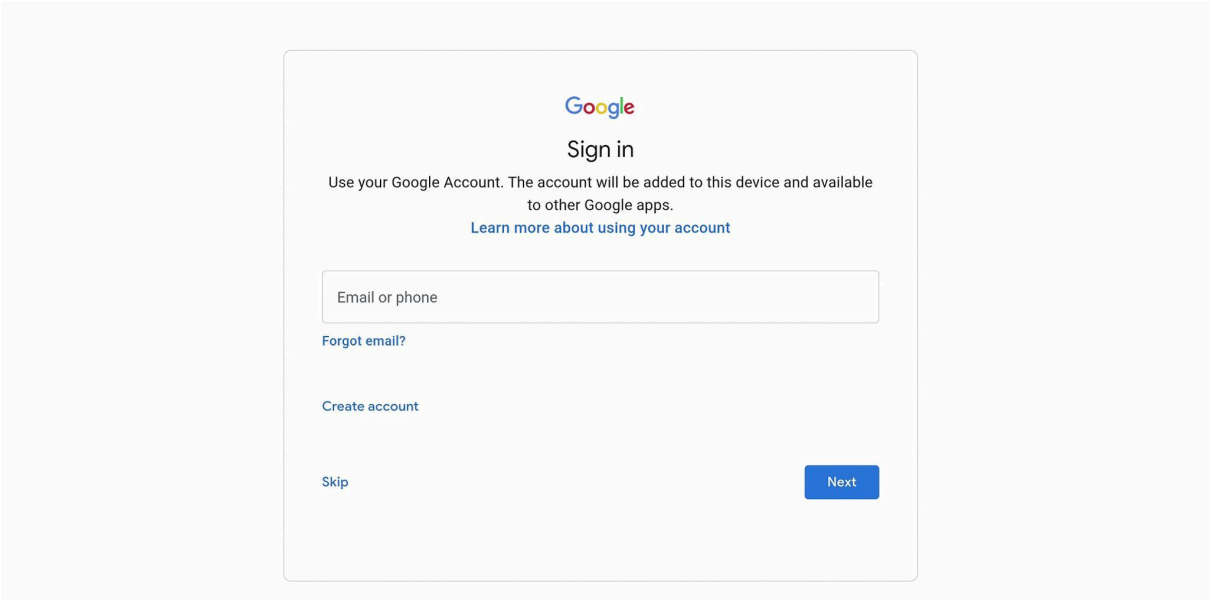


4.3. Connexion à un réseau

Vous pouvez aussi connecter votre écran tactile à Internet après avoir terminé l'assistant de configuration, via un réseau Wi-Fi ou un câble réseau. Les paramètres se trouvent dans le menu des paramètres de Prowise Central.

Ethernet

Branchez le câble réseau sur le port LAN-in de votre écran tactile. L'écran tactile détecte automatiquement le réseau et s'y connecte dès que « Ethernet » est activé dans le menu des paramètres.

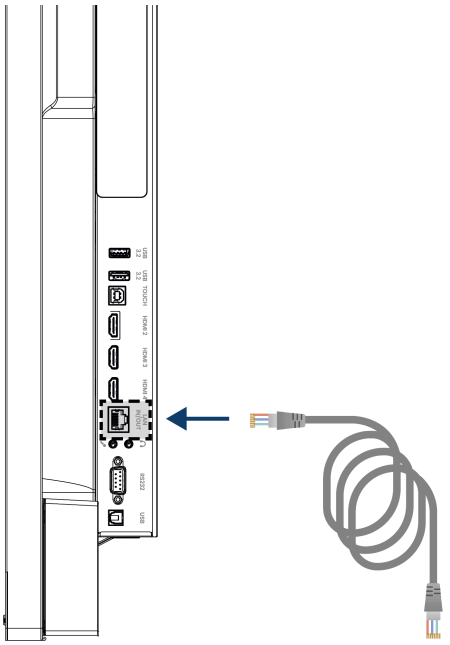

Pour afficher les informations réseau :

1. Ouvrez le menu des paramètres Central en appuyant sur l'icône hamburger (trois traits horizontaux) dans le menu rapide, puis sélectionnez « Paramètres »
2. Sélectionnez le sous-menu « Connectivité »
3. Activez « Ethernet » à l'aide de l'interrupteur
4. Les informations réseau s'affichent

Connexion Wi-Fi

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi :

1. Ouvrez le menu des paramètres Central en appuyant sur l'icône hamburger (trois traits horizontaux) dans le menu rapide, puis sélectionnez « Paramètres ».
2. Sélectionnez le sous-menu « Connectivité »
3. Choisissez « Wi-Fi ». L'écran tactile recherche les réseaux disponibles.
4. Choisissez le réseau souhaité. Cliquez sur le bouton « Avancé » pour vous connecter à un réseau avancé.
5. Saisissez le mot de passe du réseau. Appuyez sur l'icône en forme d'œil pour afficher les caractères du mot de passe.
6. Appuyez sur « Connecter » pour vous connecter au réseau sans fil

Bluetooth

1. Ouvrez le menu des paramètres Central en appuyant sur l'icône hamburger dans le menu rapide, puis sélectionnez « Paramètres ».
2. Sélectionnez le sous-menu « Connectivité »
3. Cliquez sur « Bluetooth »
4. Activez l'interrupteur Bluetooth
5. Choisissez un appareil Bluetooth
6. Appuyez sur « Connecter » pour vous connecter à un appareil via Bluetooth

5. Utilisation quotidienne de votre Prowise Touchscreen

5.1. La bonne position

Réglez toujours l'écran à la bonne hauteur de travail. Ne vous tenez pas penché et veillez à ce que les bords de l'écran restent à portée de main. L'écran est dans la position optimale lorsque vous pouvez toucher le haut et le bas de l'écran sans vous baisser ni tendre le bras trop haut. Placer l'écran à la bonne hauteur permet d'éviter les troubles physiques liés à une mauvaise posture de travail.



Prowise recommande d'utiliser l'écran tactile avec un système de levage Prowise afin de garantir en permanence la bonne hauteur et la bonne position de l'écran.

Les systèmes de levage Prowise iPro se raccordent au port USB 2.0 de l'écran à l'aide d'un câble USB. Vous pouvez ainsi commander le système de levage depuis l'écran et définir des préréglages.

	**DANGER !** Risque de blessure. Ne montez pas sur une chaise, un tabouret ou tout autre objet pour utiliser l'écran tactile. Ceci s'applique tout particulièrement aux enfants ! Cela entraîne un risque de chute pouvant provoquer des blessures graves. Assurez-vous que l'écran est installé à la bonne hauteur, ou que le système de levage est réglé à la bonne hauteur, lorsque l'écran est utilisé.

5.2. Utilisation de l’écran tactile

Les Prowise Touchscreens prennent en charge 50 points de contact, ce qui permet à plusieurs personnes d’utiliser l’écran tactile en même temps.

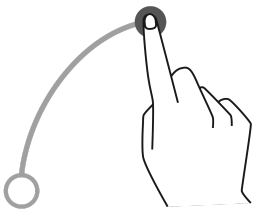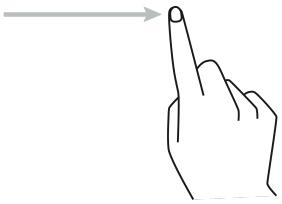	Cliquer	Pour cliquer sur une zone de l’écran, touchez l’écran tactile avec un doigt.
	Glisser	Touchez avec un doigt l’élément à déplacer et faites-le glisser vers le nouvel emplacement sans retirer le doigt de l’écran.
	Clic droit	Maintenez un doigt sur l’écran pendant quelques secondes.
	Faire défiler	Faites glisser un doigt sur l’écran dans la direction souhaitée.

	Appui long à cinq doigts	Maintenez 5 doigts sur l'écran pendant quelques secondes pour ouvrir le menu rapide.

L'écran tactile peut aussi être utilisé avec une souris (si elle est connectée), la télécommande fournie ou la Prowise Magic Remote en option.

5.3. Stylets

Le Prowise Touchscreen est fourni avec deux stylets tout neufs, qui permettent d'écrire et d'effacer avec fluidité, notamment dans Prowise Teach.

5.4. Prowise Central

Prowise Central est le système d'exploitation intelligent de votre Prowise Touchscreen.

Menu rapide

Trois icônes sont affichées en permanence sur le côté gauche du Prowise Touchscreen Pure G5 : c'est le menu rapide. Sur le Prowise Touchscreen Ultra, ces icônes sont intégrées à la barre latérale.



- Icône Annotate : ouvre Prowise Teach, le logiciel de tableau blanc inclus
- Icône Accueil : affiche l'écran d'accueil de Prowise Central
- Trois traits (menu hamburger) : ouvre le menu Prowise Central

Menu

Vous pouvez ouvrir le menu Prowise Central de quatre façons.

1. Appuyez sur les trois traits sur le côté gauche ou droit de l'écran
2. Appuyez brièvement sur le bouton de commande en bas à l'avant droit de la barre de son
3. Appuyez sur l'œil Prowise de la télécommande
4. Posez cinq doigts sur l'écran pendant quelques secondes

Le menu Prowise Central comprend les éléments suivants :

- Connexion : pour vous connecter à votre environnement Prowise Central, votre écran tactile doit être géré dans Prowise Screen Control.
- Applications actives : voyez quelles applications sont actives sur votre écran tactile et fermez-les.
- Screencasting : informations sur les protocoles de screencasting. Vous pouvez aussi activer ou désactiver certains protocoles ici.
- Sources d'entrée : passez d'une source d'entrée à l'autre.
- Volume : augmentez ou diminuez le volume.
- Commande du système de levage : montez ou descendez le système de levage connecté et gérez les préréglages (si un système de levage Prowise est connecté à l'écran).
- Paramètres : accédez au menu complet des paramètres.
- Bouton d'arrêt : éteignez l'écran tactile.

Paramètres

Cliquez sur « Paramètres » pour accéder au menu complet des paramètres. Pour plus d'informations, consultez notre manuel Prowise Central.

Général

- Audio
- Affichage
- Entrée
- Télécommande
- Énergie
- Sécurité
- Avancé

Thème

Modifier le fond d'écran

Connectivité

- Wi-Fi
- LAN
- Bluetooth

À propos de cet écran

Informations utiles sur l'écran, dont le numéro de série, la version de Prowise Central, etc.

Mentions légales

Informations juridiques sur les certifications, les conditions et la confidentialité.


Mises à jour OTA

Les mises à jour OTA (over-the-air) garantissent que la dernière version du logiciel est toujours installée sur l'écran tactile. Il suffit d'une connexion Internet avec Prowise Central, en Wi-Fi ou en Ethernet.

Pour vérifier si des mises à jour logicielles sont disponibles :

- Ouvrez « Paramètres »
- Appuyez sur « À propos de cet écran »
- Appuyez sur « Rechercher des mises à jour »
- Appuyez sur « Mettre à jour » pour installer la mise à jour
- L'écran s'éteint pour terminer la mise à jour et peut ensuite être rallumé si nécessaire.


5.5. Télécommande

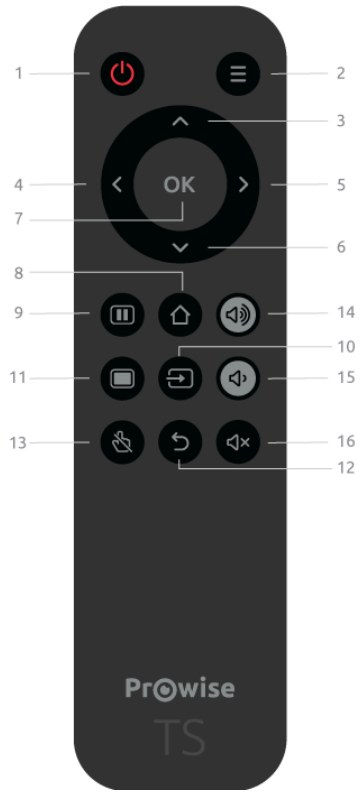

1		Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'écran tactile. Appuyez ensuite sur la touche Entrée pour confirmer l'arrêt.
2		Ouvre le menu Prowise Central
3		Touche de navigation - haut
4		Touche de navigation - gauche
5		Touche de navigation - droite
6		Touche de navigation - bas
7	OK	Confirmer la sélection

8		Si une autre entrée que l'écran d'accueil de Prowise Central est active, ce bouton permet de revenir à l'écran d'accueil de Prowise Central.
9		Figer l'image
10		Ouvre la sélection de la source d'entrée de Prowise Central
11		Éteint temporairement l'affichage. L'écran devient noir et les programmes restent actifs en arrière-plan.
12		Revient en arrière d'une étape. Si le menu Central est ouvert, il se ferme.
13		Active ou désactive la fonction tactile.
14		Augmente le volume
15		Diminue le volume
16		Active ou désactive les haut-parleurs internes de l'écran tactile.

Dirigez la télécommande vers le récepteur infrarouge de l'écran tactile (en bas à droite de l'écran).
La télécommande a une portée d'environ 8 mètres.

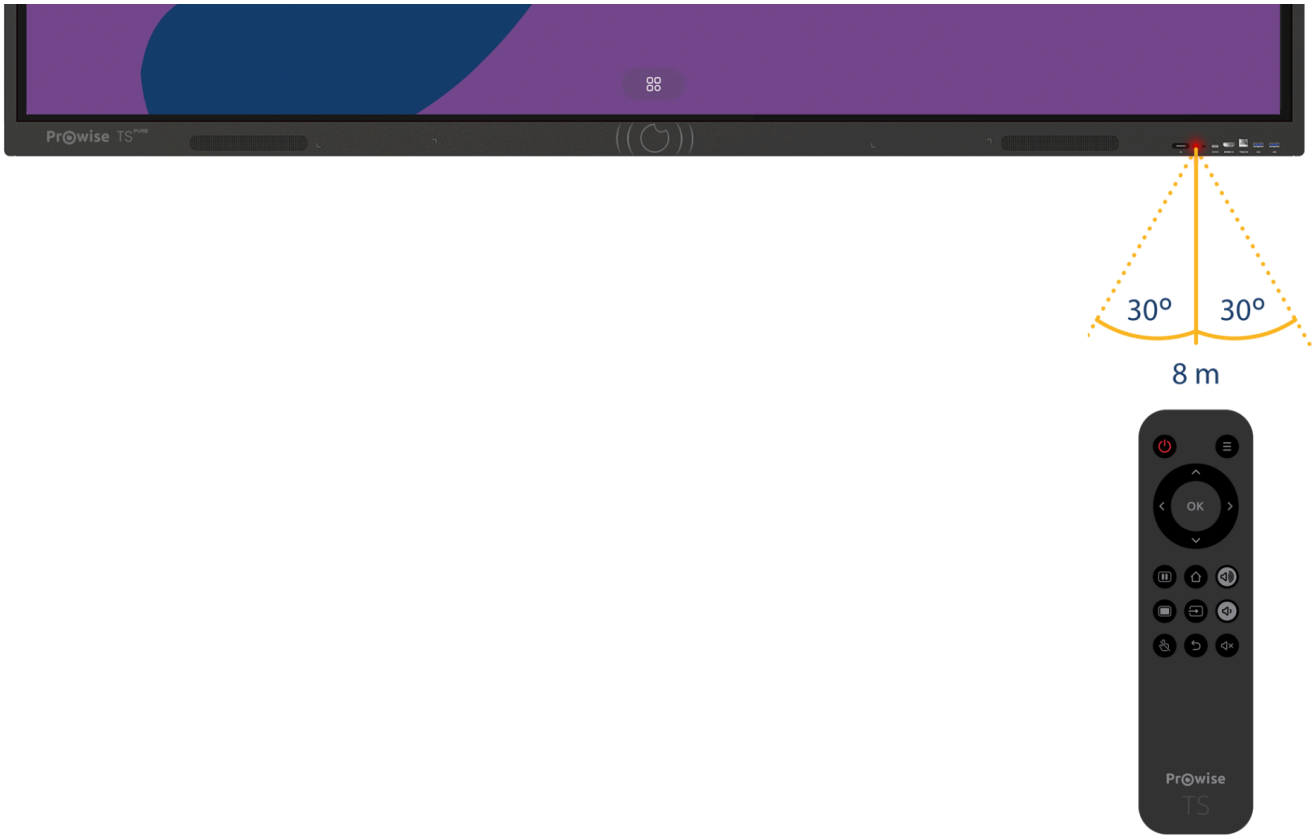


	ATTENTION ! Si des obstacles se trouvent entre la télécommande et le récepteur de l'écran tactile, la télécommande risque de ne pas fonctionner correctement.

Remplacer les piles de la télécommande

Avant la première utilisation, insérez les deux piles fournies (AAA 1,5 V) dans la télécommande. Lorsque les piles sont presque vides et que la télécommande ne fonctionne plus correctement, remplacez-les comme suit :

1. Retirez délicatement le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.
2. Insérez deux piles (1,5 V, AAA) dans la télécommande.
3. Respectez la polarité indiquée par les signes (+) et (-) dans le compartiment à piles.
4. Refermez le compartiment à piles en remettant délicatement le couvercle en place.

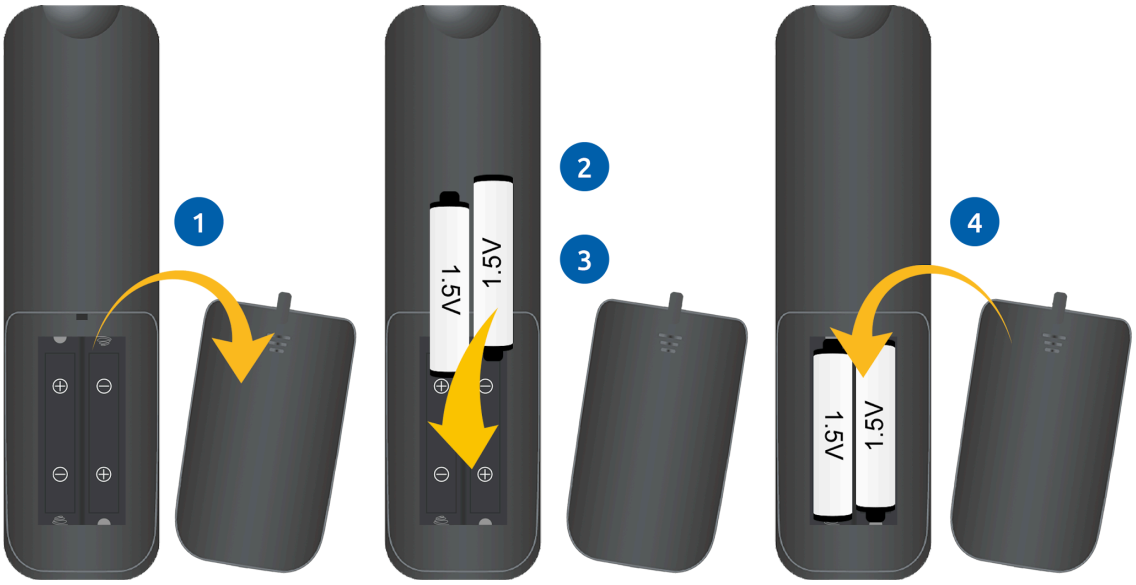

	AVERTISSEMENT ! Retirez au plus vite les piles qui fuient de la télécommande, puis lavez-vous soigneusement les mains. Les produits chimiques qui s'échappent sont toxiques et ne doivent jamais entrer en contact avec la bouche, la peau ou les yeux.

	ATTENTION ! Utilisez uniquement des piles AAA 1,5 V. Insérez-les comme indiqué sur la télécommande.

5.6. Capteurs

Plusieurs capteurs se trouvent dans le coin inférieur droit de l'écran.

Capteur IR

Le capteur infrarouge de la télécommande se trouve ici. Dirigez la télécommande vers ce coin pour que le signal soit bien reçu.


Capteur de luminosité


Le capteur de luminosité qui règle la luminosité de l'écran (s'il est activé) se trouve ici. La luminosité de l'écran est ajustée en fonction de l'intensité lumineuse mesurée.

5.7. Nettoyage

Nettoyez l'écran avec un chiffon microfibre propre, sec et non pelucheux. Si vous souhaitez utiliser un produit de nettoyage, utilisez toujours un produit recommandé par Prowise, comme le Prowise Screen Cleaning Kit. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, car ils peuvent endommager l'écran. Le produit doit avoir un pH alcalin compris entre 7 et 9, sinon la plaque de verre ou l'écran risque d'être endommagé. N'utilisez jamais de produit dont le pH est supérieur à 9 ou inférieur à 7.

Ne vaporisez jamais de produit directement sur l'écran : vaporisez-le d'abord sur un chiffon. Le chiffon peut être légèrement humide mais pas mouillé, car cela pourrait endommager l'écran.

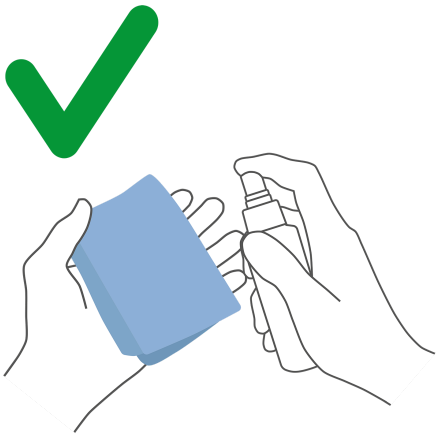

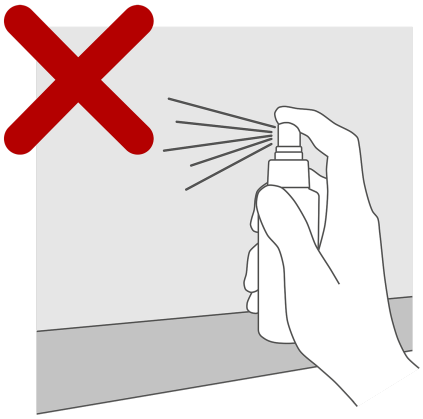


Essuyez délicatement l'écran avec un chiffon. Pour un résultat optimal, nettoyez l'écran par petits mouvements circulaires, sans appuyer. N'utilisez jamais de produit abrasif.

	**AVERTISSEMENT !** Si l'écran tactile est mouillé, ne l'allumez pas et ne branchez pas le câble d'alimentation sur la prise. Cela pourrait provoquer un choc électrique. Si l'écran tactile est mouillé alors qu'il est allumé, coupez immédiatement l'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise afin d'éviter un court-circuit.

	**ATTENTION !** Débranchez l'alimentation avant de nettoyer l'écran.

6. Connexion de périphériques

6.1. HDMI

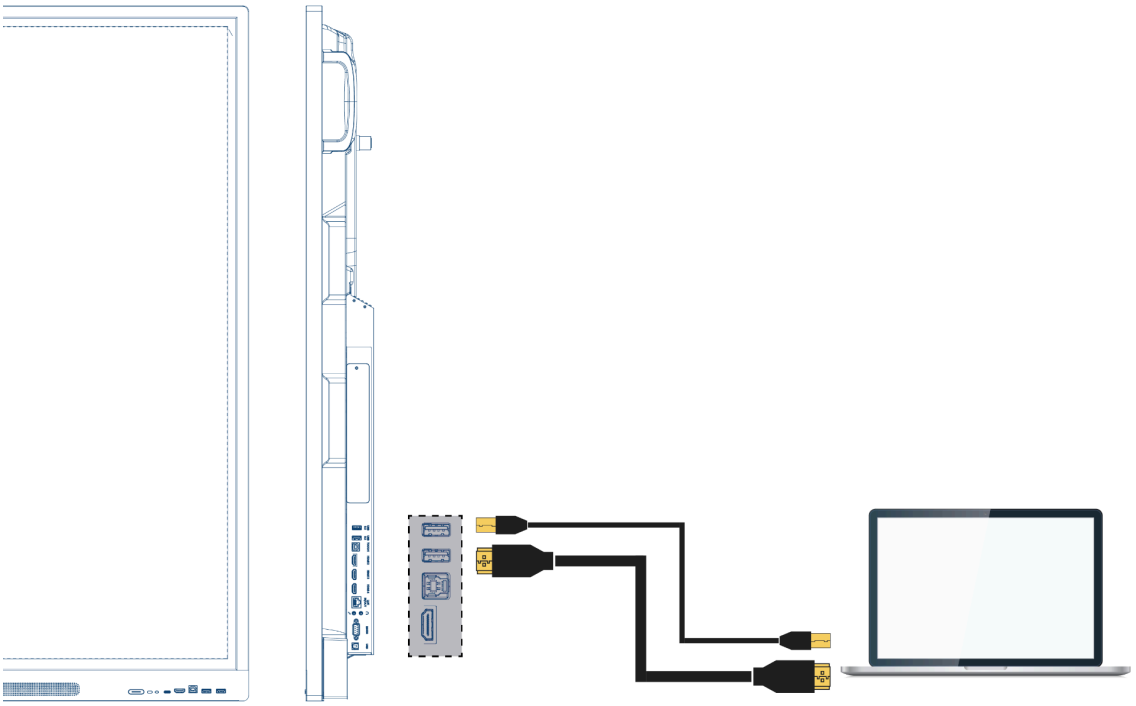

Pour pouvoir commander votre appareil (ordinateur portable ou PC de bureau, par exemple) au toucher depuis l'écran tactile, vous devez brancher un câble tactile USB (USB-B vers USB-A) en plus de la connexion filaire pour l'image et le son. Vous n'avez ainsi pas besoin de retourner à votre appareil pour le commander et pouvez enseigner depuis l'écran tactile. Le port tactile USB se trouve juste à côté des ports HDMI. Veillez à utiliser le bon port tactile USB lorsque vous branchez un appareil.

1. Branchez un câble HDMI sur le port HDMI du PC externe et sur l'entrée HDMI de l'écran tactile.
2. Branchez le câble tactile USB sur le port tactile USB de l'écran tactile et sur un port USB du PC externe.
3. Une fois tous les câbles branchés, allumez l'écran tactile et le PC externe.
4. Une fois l'écran tactile et le PC externe démarrés, ouvrez « Entrée » dans le menu Prowise Central et sélectionnez la bonne source HDMI.

	**ATTENTION !** Pour une qualité de connexion optimale, nous recommandons un câble de bonne qualité et aussi court que possible (<5 mètres).

6.2. USB-C

Le port USB-C entièrement fonctionnel de l'écran offre plusieurs fonctions. Il permet de transmettre simultanément l'image, le son, le tactile, les données et jusqu'à 65 W d'alimentation (façade), ce qui suffit pour alimenter votre ordinateur portable. Branchez votre appareil sur ce port avec un câble USB-C pour démarrer immédiatement avec un seul câble. Le port USB-C prend en charge les protocoles suivants :

- USB 3.0
- Vidéo (DP 1.2, 3840x2160 @ 60Hz)
- Audio
- Tactile (USB 3.0)
- Alimentation (20 V/5 A/jusqu'à 65 W)


	**ATTENTION !** Utilisez un câble USB-C de bonne qualité et pas trop long pour garantir une bonne connexion.

	**ATTENTION !** Le transfert de données via le port USB-C fonctionne uniquement via le bureau du Prowise Touchscreen Pure G5, car ce port ne bascule pas vers les autres sources d'entrée (le port USB-C prend en charge les périphériques de stockage jusqu'à 16 To).

6.3. Connexion de l'écran tactile Prowise à un équipement audio


6.3.1. Brancher un casque

Branchez un casque sur la sortie audio analogique « casque ». Réglez le volume du casque avec la commande de volume de l'écran tactile.

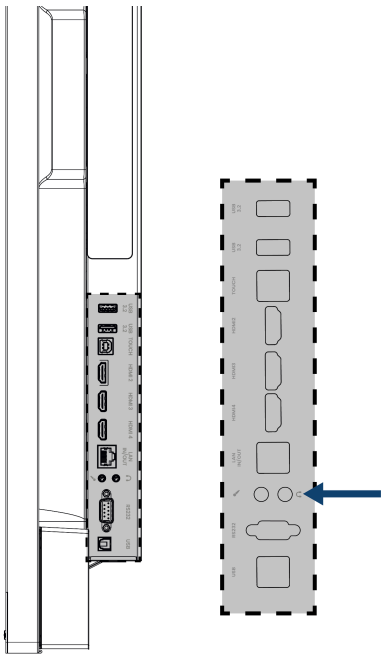

6.3.2. Brancher un amplificateur

Branchez un amplificateur sur la sortie audio analogique ou sur le port S/PDIF optique numérique. Réglez le volume avec la commande de l'amplificateur.

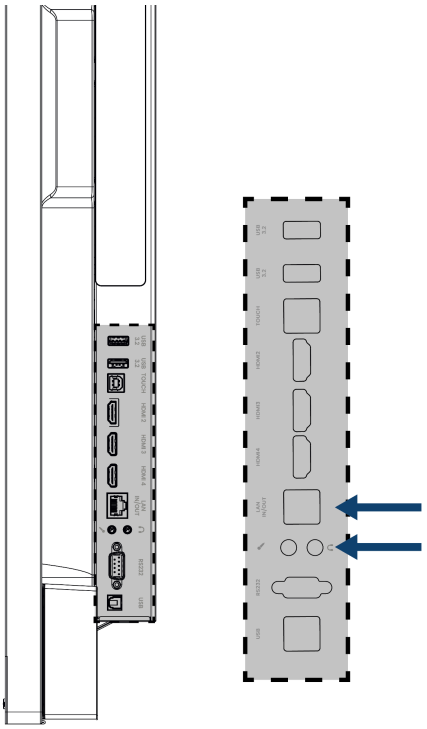

ATTENTION ! Les sorties audio (sortie ligne analogique et port audio S/PDIF numérique) sont toujours actives. Si vous branchez un appareil audio externe sur l'écran tactile et souhaitez utiliser uniquement celui-ci, appuyez sur le bouton « Muet » de la télécommande ou du menu Central pour couper les haut-parleurs internes de l'écran tactile.


6.3.3. Brancher un microphone

Branchez un microphone sur le port micro situé sous l'écran. Le microphone fonctionne alors comme un amplificateur avec les haut-parleurs de l'écran.

Gardez une distance suffisante entre l'écran et le microphone pour éviter l'effet Larsen.

6.4. Connexion via le port HDMI (ARC)


Un appareil audio externe peut être connecté via une connexion ARC (Audio Return Channel). L'appareil audio externe peut ainsi être commandé depuis l'écran tactile. Pour connecter un appareil audio via ARC, branchez une extrémité d'un câble HDMI sur le port HDMI compatible ARC de l'écran tactile et l'autre extrémité sur le port HDMI de l'appareil audio externe.

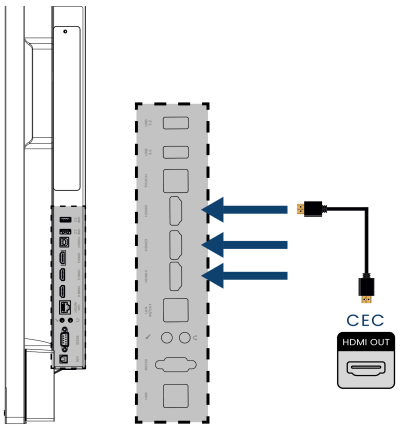

6.5. Connexion via le port HDMI (CEC)

CEC (Consumer Electronics Control) est une fonction qui passe par HDMI. Les appareils reliés de cette façon communiquent via CEC et peuvent ainsi être commandés avec la télécommande de l'écran tactile.

Connectez un appareil via CEC en branchant un câble HDMI sur le port HDMI de l'écran tactile.

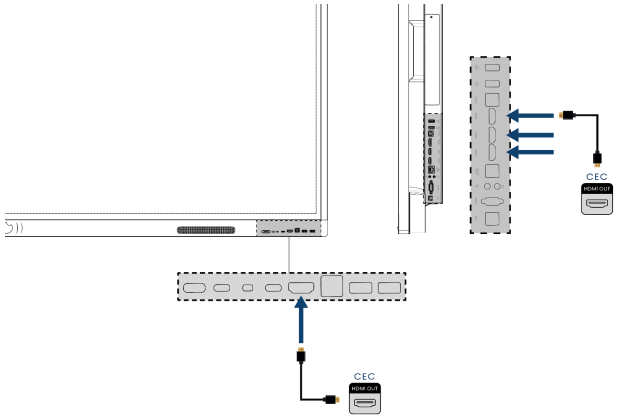

7. Consignes de sécurité importantes

	**AVERTISSEMENT !** Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et les consignes de sécurité (document séparé) avant d'utiliser l'écran tactile Prowise. Respectez les avertissements figurant sur l'appareil, dans le manuel d'utilisation et dans les consignes de sécurité. Gardez toujours les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation à portée de main.

Si l'appareil est utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation, Prowise B.V. décline toute responsabilité en cas de dommages matériels et/ou corporels. N'apportez aucune modification à l'appareil sans l'autorisation écrite de Prowise. Toute utilisation incorrecte annule la garantie.

7.1. Sécurité

- N'ouvrez jamais le boîtier de l'écran tactile ! Vous risquez de recevoir un choc électrique ou de provoquer un court-circuit.
- N'utilisez pas l'écran tactile pendant un orage et débranchez-le de la prise pour éviter les dégâts dus à la foudre.
- Veillez à ce que votre écran tactile ne soit pas mouillé ! Cela peut provoquer un court-circuit et un risque d'électrocution. N'installez pas l'appareil près d'un point d'eau et ne posez pas d'objets contenant du liquide dessus ou à côté.
- Un volume sonore élevé provoque des lésions auditives permanentes. Si l'appareil est utilisé longtemps à un volume élevé, l'auditeur peut subir des lésions auditives.
- Utilisez uniquement des composants et accessoires fournis par Prowise.
- Éteignez toujours l'écran tactile et débranchez-le de la prise lorsque vous remplacez un module.
- N'introduisez pas d'objets non prévus à cet effet dans les ouvertures de l'écran tactile. Cela peut provoquer un court-circuit, voire un incendie.

7.2. Réparation

Ne réparez jamais l'écran tactile vous-même ! Toute réparation effectuée par des tiers ou des personnes non autorisées annule la garantie.

	**AVERTISSEMENT !** Attention, composants électriques ! N'ouvrez jamais le boîtier de l'écran tactile ! Vous risquez de recevoir un choc électrique et/ou de provoquer un court-circuit, voire un incendie. Cela peut entraîner des blessures et/ou endommager l'écran tactile.

En cas de panne, contactez toujours Prowise ou un partenaire agréé afin d'éviter tout dommage.
Coordonnées : www.prowise.com

7.3. Environnement

- Débranchez le câble d'alimentation si l'écran n'est pas utilisé pendant une longue période.
- La consommation en mode veille est inférieure à 0,5 watt.
- Le Prowise Touchscreen est certifié ENERGY STAR.
- Lorsque l'écran tactile n'est plus utilisable, déposez-le dans un point de collecte prévu à cet effet.

	**ATTENTION !** Lorsque WOL (Wake on LAN) et WOS (Wake on Source) sont activés, la consommation en mode veille augmente !

7.4. Recyclage et élimination

Pour toute question sur l'élimination correcte de votre écran tactile, contactez Prowise ou un partenaire agréé.



Emballage

L'appareil est emballé pour éviter les dommages pendant le transport. L'emballage est composé de matériaux réutilisables ou recyclables.



Appareil

En fin de vie, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les solutions d'élimination respectueuses de l'environnement. Prowise respecte la loi néerlandaise sur la responsabilité élargie des producteurs, en collaboration avec Stichting OPEN.



Piles

Les piles vides ou endommagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte de piles usagées. La télécommande fonctionne avec des piles AAA 1,5 V.