

Prowise pc-module - Handleiding



OPS G2: PW.2.17017.0001 | OPS G2 + vPro: PW.2.17017.0002



Prowise pc-module

Een Prowise pc-module maakt van je touchscreen een echte computer. Met de pc-module in het OPS-slot geklikt, heb je namelijk direct de beschikking over Windows 10 zonder dat je een externe laptop of computer via kabels aan hoeft te sluiten.

Disclaimer

In deze handleiding worden de functies en eigenschappen beschreven die op de meeste modellen van toepassing zijn. Mogelijk zijn niet alle functies en eigenschappen op dit model aanwezig.

Door het installeren, downloaden of anderszins gebruik van een softwareproduct dat vooraf op de Prowise pc-module is geïnstalleerd, bevestig je dat je akkoord gaat met de voorwaarden van de desbetreffende softwarefabrikant.

Inhoudsopgave

Prowise pc-module	2
Disclaimer	2
Inhoudsopgave	3
1. Maak kennis met je pc-module	4
1.1 In de doos	4
1.2 Voorzijde	5
1.3 Achterzijde	6
1.4 Labels	6
2. Connectiviteit	7
2.1 Wireless LAN	7
2.2 VPN	7
2.3 Bluetooth	7

1. Maak kennis met je pc-module

1.1 In de doos




OPMERKING! Controleer de volledigheid van de levering en neem binnen vijf dagen na levering schriftelijk contact op met onze servicedesk indien de levering niet compleet is. Gelieve hiervoor het serienummer en een kopie van de pakbon door te geven.




GEVAAR! Bewaar het verpakkingsmateriaal, zoals de folies, buiten het bereik van kinderen. Bij verkeerd gebruik is kans op verstikkingsgevaar.

1.2 Voorzijde

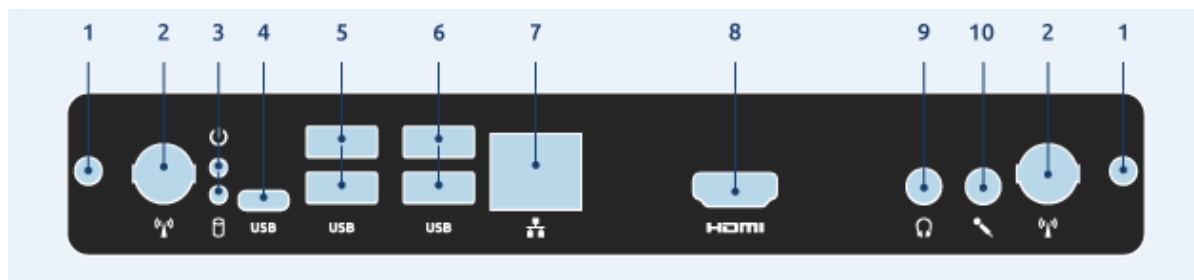

1	Bevestigingsbout	Draai rechtsom om de pc-module te bevestigen op het scherm
2	Wifi-antenne	De antennes zorgen voor een goede wifi ontvangst van je pc-Module.
3	LED	Deze LEDs tonen aan of je pc-module aanstaat (groene LED) en of de SSD actief is (rode LED).
4	USB Type C	De USB Type-C poort biedt de snelste manier om data over te dragen, of apparaten aan te sluiten zoals een mobiele telefoon of een camera.
5	USB 2.0	Via de USB 2.0-poort kun je data overdragen, of apparaten aansluiten zoals een toetsenbord, muis of externe harde schijf.
6	USB 3.0	Via de USB 3.0-poort kun je snel data overdragen, of apparaten aansluiten zoals een toetsenbord, muis of externe harde schijf.
7	Ethernetpoort	Hier kun je de internetkabel aansluiten.
8	HDMI 1.4	Hier kun je een HDMI-kabel aansluiten om audio- en/of videobeelden van de pc-module op een tweede scherm te laten zien en/of horen.
9	Audio	3.5mm aansluiting voor audio zoals bijvoorbeeld een hoofdtelefoon.
10	Microfoonaansluiting	3.5mm aansluiting voor een microfoon.

1.3 Achterzijde

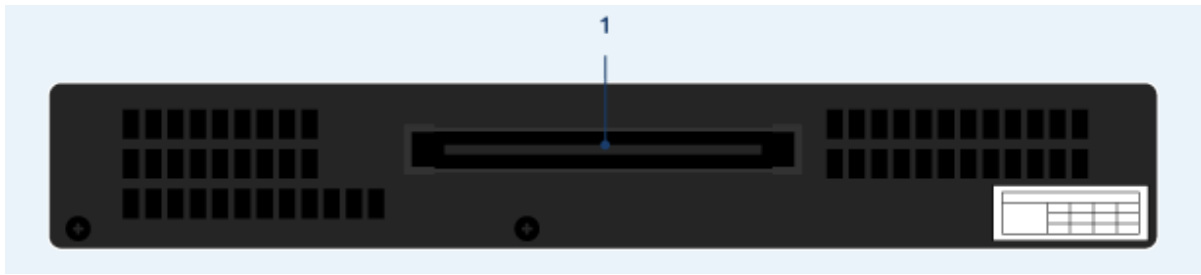

- 1 80-pin connector Via deze connector sluit je de pc-module aan op het Prowise Touchscreen.

1.4 Labels

Labels bieden belangrijke informatie voor het identificeren van je pc-module. Hier kun je onder meer de gegevens vinden (serienummer, productnummer, gegevens Prowise) die nodig zijn wanneer je contact moet opnemen met de Prowise Customer Service.



2. Connectiviteit

2.1 Wireless LAN

Via een wifi-verbinding maak je draadloos verbinding met het internet. Een wifi-verbinding is nodig om van Prowise-software, zoals Prowise Reflect, gebruik te kunnen maken.

Zorg ervoor dat je, voordat je begint met het instellen van je WLAN, weet bij welk wifi-netwerk je je moet aanmelden en welke beveiligingsleutel (wachtwoord) je nodig hebt om hier verbinding mee te maken.

Om de wifi-connectie op de pc-module in te schakelen, klik je met de linkermuisknop op het wifi-icoon in de taakbalk. Selecteer hier je netwerk en vul het wachtwoord in.

Voor meer informatie kun je terecht op www.prowise.com/NL/klantenservice.

2.2 VPN

Via een VPN-verbinding maak je verbinding met een privénetwerk, zoals het netwerk van een school of van een bedrijf. Een VPN-verbinding geeft een gebruiker een beveiligde en anonieme toegang tot een netwerk en maakt hiermee de internetverbinding veiliger.

Voordat je verbinding kan maken met een VPN, moet je een VPN-profiel op je systeem instellen. Dit kan op twee manieren:

- Maak zelf een VPN-profiel aan.
- Stel een werkaccount in om een VPN-profiel van je bedrijf op te halen.

Als je nog geen VPN-profiel hebt, moet je deze aanmaken voor je verbinding kunt maken. Hoe je dit kunt doen, vind je op www.prowise.com/NL/klantenservice.

2.3 Bluetooth

Om de bluetooth-functie op de pc-module in te schakelen, klik je met de linkermuisknop op het menu-icoon rechtsonder in de taakbalk. Vervolgens kun je op het bluetooth-icoon klikken om het bluetooth-menu te openen en je vervolgactie te kiezen.

Voor meer informatie kun je terecht op www.prowise.com/NL/klantenservice.